


GALFER



INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE UN LATIGUILLO

Paso 1. Cortar la tubería con un alicate de corte, a la medida que necesitamos para hacer el latiguillo. Cogemos la tubería por un extremo y separamos el tubo interior de teflón de la malla exterior trenzada de acero. (Foto1) Abrimos la malla lo suficiente para luego poder introducir el ovalillo.

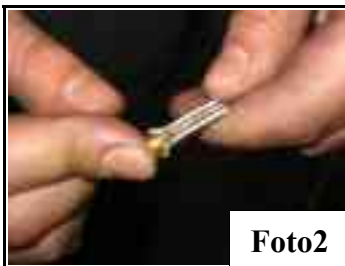


Paso 2. Introducimos el ovalillo entre el teflón y la malla exterior de acero . (Foto 2)

Paso 3. Colocamos el extremo del latiguillo en el soporte (Foto3) Apretamos con la prensa la tubería, de forma que quede el tubo bien sujeto al útil de montaje. Con una mano golpeamos el gatillo presionando varias veces hasta introducir el ovalillo en la tubería. (Foto 4)

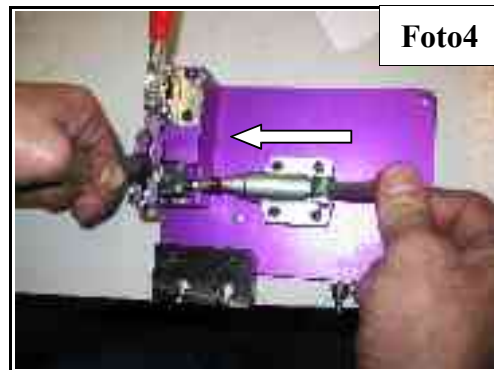
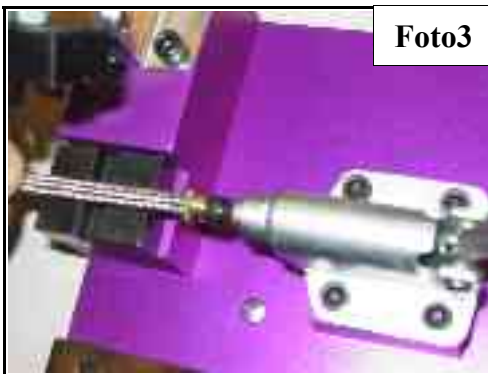


Paso 4. Antes de colocar el segundo ovalillo en el otro extremo de la tubería introducimos las dos tuercas de los racores. Tener mucha precaución al colocar cada una de ellas, hay que colocar la rosca hacia el extremo de la tubería. (Foto 5 y 6)


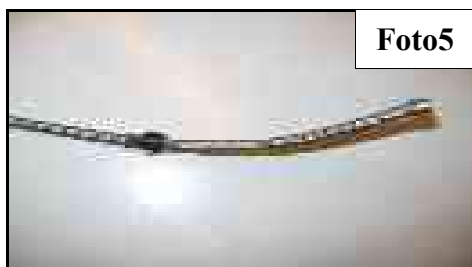


Paso 5. Colocar el segundo ovalillo al otro extremo, Volvemos a repetir el paso 1, 2 y 3. Ya tenemos los dos ovalillos colocados.

Paso 6. Colocar primero una de las tuercas del racor como se ve en la foto 7 y 8, estirar fuerte hacia abajo. Luego repetir lo mismo con la otra tuerca. Precaución: en caso de estirar y se separase el ovalillo del teflón no se habría realizado correctamente el paso 3.

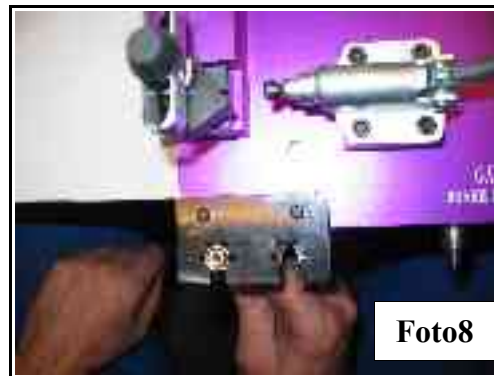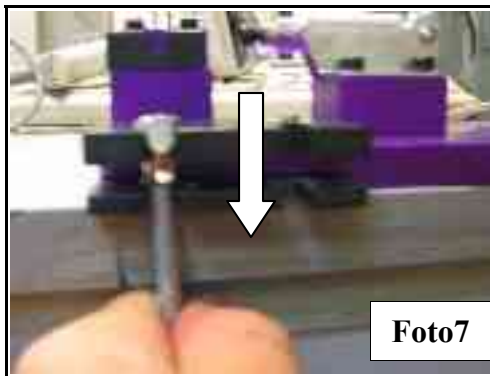

Paso 7. Una vez estirados ambos extremos, apretamos los racores con un par de apriete aproximado de 0.6 kg.. Precaución: lubricar bien ambas roscas. (Foto 9 y 10)

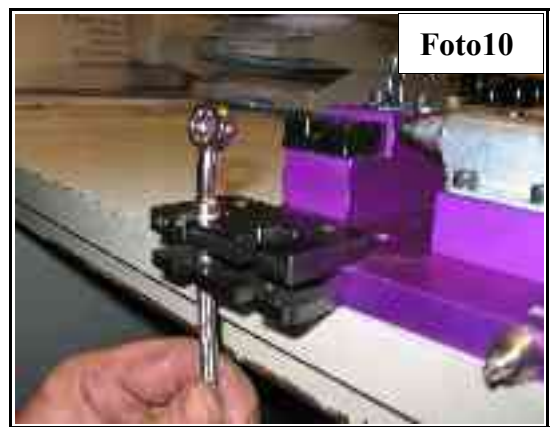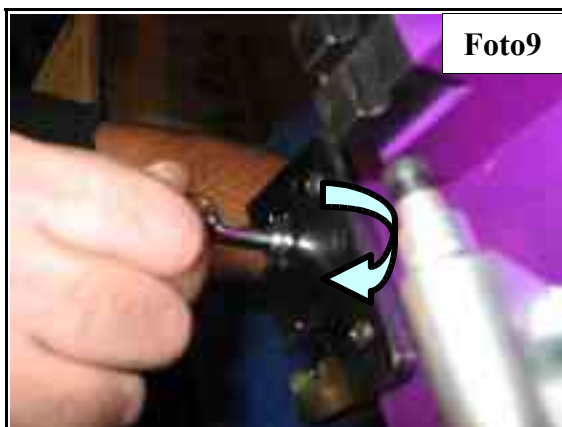

Paso 8. Colocar el protector helicoidal.(Foto11)

Latiguillo finalizado (Foto 12)

